



Красноярский завод холодильников «Бирюса»

Инструкция по перенавеске двери
на противоположное открывание
для моделей:

«БИРЮСА 8ЕКА», «БИРЮСА 8ЕКАА-2»
«БИРЮСА 6ЕК», «БИРЮСА 6ЕКА-2»
«БИРЮСА 10ЕК», «БИРЮСА 10ЕКА-2»
«БИРЮСА 14ЕК», «БИРЮСА 14ЕК-2».

Введение

Настоящая инструкция предназначена для использования при перенавеске двери холодильных приборов на противоположное открывание.

Инструкция включает цветные иллюстрации с пояснениями, показывающими последовательность выполнения операций при перенавеске двери бытовых холодильников: «Бирюса 8ЕКАА» и «Бирюса 8ЕКАА-2», «Бирюса БЕК», «Бирюса БЕКА-2», «Бирюса 10ЕК», «Бирюса 10ЕКА-2» и морозильника «Бирюса 14ЕК» и «Бирюса 14ЕК-2», где:

- «Е» – холодильник/морозильник панельного типа;
- «К» – серия на хладагенте R600А;
- «А» – серия с классом энергоэффективности А;
- «АА» - серия с классом энергоэффективности А+;
- «2» - модификация со встроенной горизонтальной ручкой двери.

Инструкция также относится к холодильным приборам цветных линий: «М», «W», «В», «I», например «Бирюса М10ЕКА-2».

Холодильный прибор выпускается полностью отрегулированным и готовым к эксплуатации.

До выполнения операций по перенавеске необходимо посмотреть: как установлена и открывается дверь, прилегание уплотнителя по периметру и по углам, размер зазоров между дверью и передней панелью, размер выступания двери относительно передней панели и т.д. - для того, чтобы после выполнения перенавески привести все в соответствие.

Подготовительные операции:

- отключите холодильник/морозильник от сети питания, выдернув вилку из розетки;
- освободите его от продуктов, полок, сосудов, мешающих выполнению работ;
- установите его в удобное для работы место;
- подготовьте необходимые инструменты.

Инструменты: Ключи: на 10, на 8, на 7 (для части холодильников – отвертка «крест»), отвертка плоская, плоскогубцы.

Проведение перенавески.

На иллюстрациях-фотографиях показано пооперационное выполнение перенавески двери. Слово «фото» в тексте-пояснении к иллюстрации обозначает, в какой момент выполнения операции сделана фотография.

У морозильников «Бирюса 14ЕК» и «Бирюса 14ЕК-2» дверка испарителя низкотемпературного отделения (НТО) отсутствует, выполнять операции по соответствующему разделу не требуется.

Снятие двери.

1




Вывернуть (фото) 3 винта крепления задней решетки.
Снять решетку движением назад.

2



Вытянуть пластик назад (фото) и положить его.

3

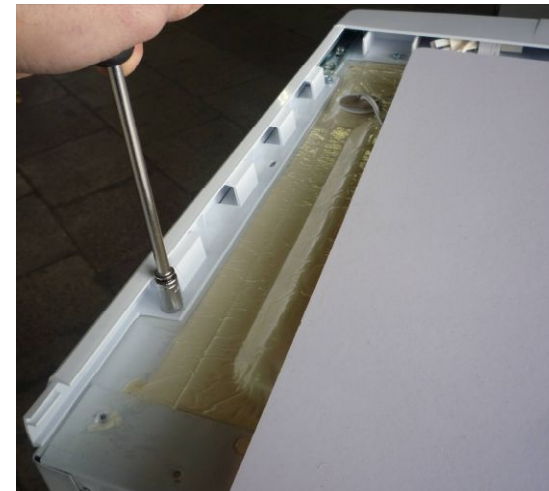

Выкрутить 2 винта боковины столешницы справа (фото) и снять боковину.
Выкрутить 2 винта боковины столешницы слева и снять левую боковину.

4



Выкрутить 2 болта петли верхней справа (фото) и 2 болта петли слева.

5



Приподнять переднюю панель столешницы и вывести ось петли верхней из втулки двери (фото).

6



Дверь взять по краям (фото), приподнять и снять с нижней оси.

7



Выкрутить 2 болта крепления кронштейна нижнего (фото), снять кронштейн нижний.

8



Снять колпачок (фото) с болта, в левом нижнем углу корпуса, выкрутить болт и заглушку декоративную.

9



Закрутить болт в правое отверстие корпуса (фото), затянуть. Поставить колпачок. Закрутить заглушку декоративную.

10



Выкрутить гайку на оси нижней кронштейна и переставить ось в левый паз кронштейна нижнего (фото). Закрутить гайку - не затягивая.

11



На левую нижнюю сторону корпуса установить кронштейн нижний, с переставленной осью нижней (фото). Закрутить 2 болта, прижимая кронштейн нижний к корпусу.

Перенавеска дверки испарителя низкотемпературного отделения (НТО), для холодильников: «Бирюса 8ЕКАА» и «Бирюса 8ЕКАА-2».

12



Убрать поддон, выдвиганием на себя.
Вытащить фиксаторы (см. операцию 23)
облицовки дверки, движением от стенки к
центру холодильника (с усилием) (фото).
Справа -1 фиксатор и слева – 1 фиксатор.

13



Вывести из зацепления с корпусом выступы
облицовки испарителя (фото),
справа – 1 выступ и слева – 1 выступ.

14




Снять облицовку с дверкой движением вниз (фото)
и на себя.

15



Повернуть облицовку с дверкой не вытягивая
провод освещения (фото).

16

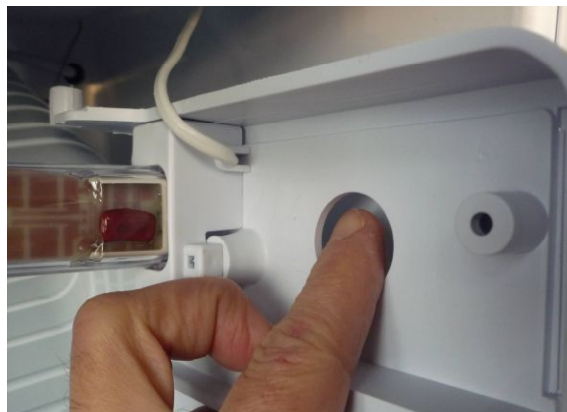

Надавить пальцем на пластину декоративную
(фото) в районе круглого отверстия.

17



Снять пластину декоративную (фото).

18




Выкрутить (фото)
винт самонарезающий.

19



Надавить на ось дверки снизу.

20

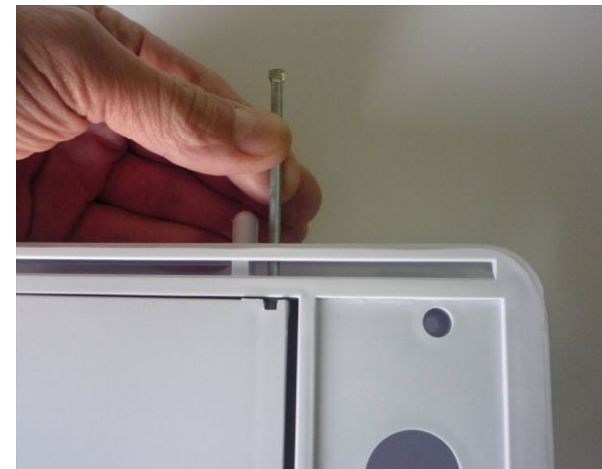

Вытащить (фото) ось дверки вверх
(за расплющенный конец).

21




Перевернуть дверку НТО
и установить ось дверки (фото) в
имеющиеся отверстия слева движением сверху
вниз.

22



Установить облицовку с дверкой в шкаф,
совместив верхние выступы облицовки с
отверстиями шкафа (фото). Выровнять облицовку с
дверкой придерживая пальцами руки испаритель
НТО и совместить нижние выступы с отверстиями
шкафа.

23

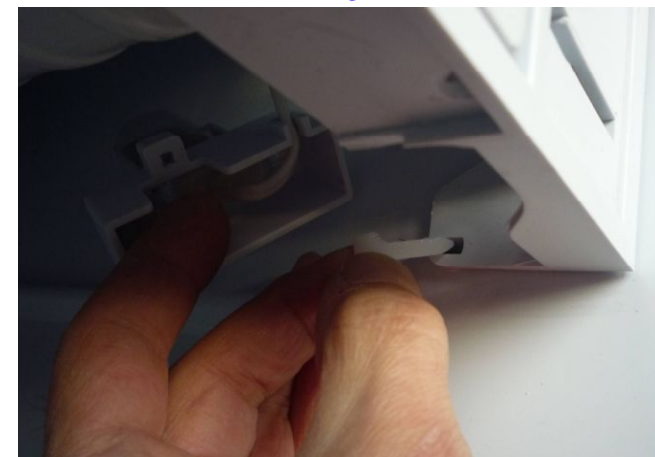

Установить фиксаторы (с усилием) в паз
справа (фото) и в паз слева до упора.

24



Установить блок освещения в облицовку, ориентируясь нижней кромкой блока на паз облицовки (фото).

25



Закрутить винт самонарезающий, крепления блока освещения (фото).

26



Установить пластину декоративную, с изгибом, вставив низ в паз (фото), затем верх.

**Перенавеска дверки испарителя низкотемпературного отделения (НТО), для холодильников:
«Бирюса БЕК», «Бирюса БЕКА-2», «Бирюса 10ЕК», «Бирюса 10ЕКА-2».**

12



Убрать поддон, движением на себя и вниз.
Вывести из зацепления с корпусом фиксирующие выступы блока освещения, движением от стенки к центру холодильника (фото).
Справа -2 выступа и слева – 2 выступа.

13



Придерживая выступы вывести блок освещения из под облицовки испарителя (фото).
Положить блок в холодильнике см. операцию 16.

14



Отогнуть от облицовки дверки язычок фиксатора (фото), язычок - смотри операцию 15.

15



Вывести левый фиксатор из отверстия

16



Вывести правый фиксатор из отверстия

17



Вывести из зацепления с корпусом фиксирующие выступы облицовки.
Справа -1 выступ и слева – 1 выступ.

18



Снять облицовку с дверкой движением вниз (фото) и на себя, придерживая.

19



Надавить на ось дверки снизу и вытащить (фото) ось дверки вверх (за расплющенный конец).

20




Перевернуть дверку НТО и установить ось дверки (фото) в имеющиеся отверстия слева движением сверху вниз.

21



Установить облицовку с дверкой в шкаф, совместив верхние выступы облицовки с отверстиями шкафа (фото). Выровнять облицовку с дверкой придерживая пальцами руки испаритель НТО и совместить нижние выступы с отверстиями шкафа слева и справа.

22

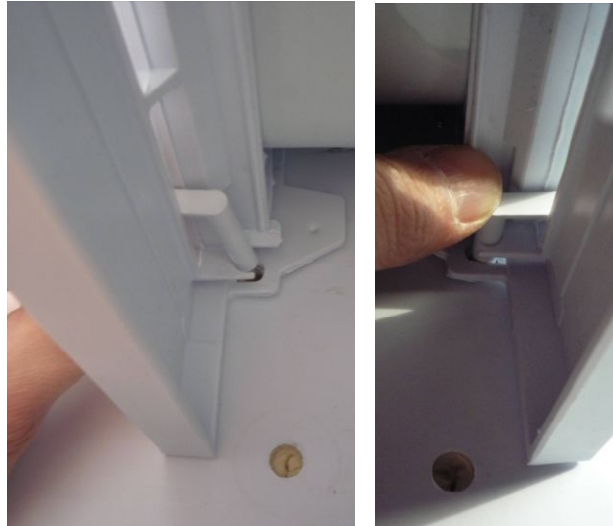

Установить левый фиксатор в паз (фото), потом в отверстие в шкафу до упора.

Установить правый фиксатор в паз, потом в отверстие в шкафу (фото) до упора.

23



Установить правые выступы блока освещения в отверстия шкафа и придерживая выступы завести блок освещения под облицовку испарителя (фото). Совместить левые выступы блока с отверстиями шкафа.

Установка двери. Производится в обратной последовательности, операциям снятия двери.

27



На двери поменять местами втулку оси (фото) и заглушку. Нижнюю втулку оси двери переставить в левое положение.

28



Установить верхний кронштейн с осью в левый паз передней панели (фото).

29



Установить верхний кронштейн без оси в правый паз передней панели (фото), закрутить 2 болта и затянуть.

30



Установить дверь на холодильник (фото) совместив нижнюю втулку двери с осью.

31



Приподнять переднюю панель столешницы (фото) и завести ось верхнюю в отверстие верхней втулки. Закрутить 2 болта верхнего кронштейна, не затягивая.

Регулировка.

<p style="text-align: center;">32</p>  <p>Выравнивание двери относительно корпуса и передней панели столешницы, выполняется за счет перемещения кронштейна нижнего по пазам, 2 болта при этом - не затянуты. После выполнения регулировки, затянуть 2 болта кронштейна нижнего.</p>	<p style="text-align: center;">33</p>  <p>Регулировка прилегания магнитного уплотнителя осуществляется за счет перемещения верхнего кронштейна по пазам. Уплотнитель должен прилегать к корпусу по всем 4 сторонам и углам без щелей.</p>	<p style="text-align: center;">34</p>  <p>Регулировка прилегания магнитного уплотнителя осуществляется за счет перемещения оси нижней по пазу кронштейна нижнего После выполнения регулировки (операции 33 и 34), затянуть 2 болта кронштейна верхнего и затянуть гайку нижней оси (см. операцию 32).</p>
--	--	--

Сборка столешницы. Производится в обратной последовательности операциям снятия.

<p style="text-align: center;">35</p> <p>Установить правую боковину прижимая к передней панели, закрутить 2 винта. Смотри операцию 3.</p>	<p style="text-align: center;">36</p> <p>Установить левую боковину, прижимая к передней панели, закрутить 2 винта.</p>	<p style="text-align: center;">37</p> <p>Задвинуть пластик в пазы боковин сзади к передней панели. Смотри операцию 2.</p>
<p style="text-align: center;">38</p> <p>Установить решетку заднюю, закрутить 3 винта. Смотри операцию 1.</p>	<p style="text-align: center;">39</p> <p>Осмотреть холодильник на правильность сборки.</p>	<p style="text-align: center;">40</p> <p>Проверить открывание двери, прилегание уплотнителя.</p>

Перенавеска двери требует определенных навыков и умения, иллюстрации, показанные в этой инструкции, размещены для помощи и понимания конструкции и принципов крепления деталей и узлов холодильного прибора.

Если у Вас после прочтения данной инструкции нет уверенности в своих силах и правильном понимании операций перенавески, **МЫ РЕКОМЕНДУЕМ** обратиться в авторизованный сервисный центр для квалифицированной перенавески (за отдельную плату).

Обращаем Ваше внимание, что **Перенавеска дверей не относится к гарантийным обязательствам.**